CONDICIONADOR DE AR MULTI-SPLIT

MANUAL DO USUÁRIO

Leia cuidadosamente este manual antes de iniciar o uso do produto.
Guarde-o para futuras consultas.

Precauções de Segurança
Instalação e seus cuidados.....3
Operação e seus cuidados.....4

Instruções de Operação
Controle Remoto 7
Seleção do Modo de Operação.....10

Cuidados e Manutenção
Cuidados e Manutenção.....16
Informações da Operação 18

Assistência Técnica
Antes de chamar a Assistência Técnica.....19

PARA SEU COTROLE

Escreva abaixo o modelo e o número de série para as unidades interna e externa.

Modelo Interno _____ N° de série _____

Modelo Externo _____ N° de série _____

Você encontra essas informações numa etiqueta, na lateral de cada unidade.

Data de compra _____

Revendedor _____

LEIA ESTE MANUAL

- No conteúdo do manual, você encontrará uma grande quantidade de informações úteis referentes ao uso e manutenção adequados do seu condicionador de ar. Um pouco de cuidado preventivo de sua parte pode economizar tempo e dinheiro ao longo da vida do seu condicionador de ar.
- Você encontrará muitas soluções dos problemas comuns, na tabela de Soluções de Problemas. Seguindo as orientações, nessa tabela, você poderá dispensar a chamada de Assistência Técnica.

CUIDADO

- Contate o técnico Serviço Autorizado LG para conserto ou manutenção destas unidades.
- Contate o instalador autorizado para instalação destas unidades.
- O condicionador de ar não deve ser operado por crianças ou pessoas doentes sem supervisão.
- Crianças devem ser supervisionadas para assegurar que elas não brinquem com as unidades.

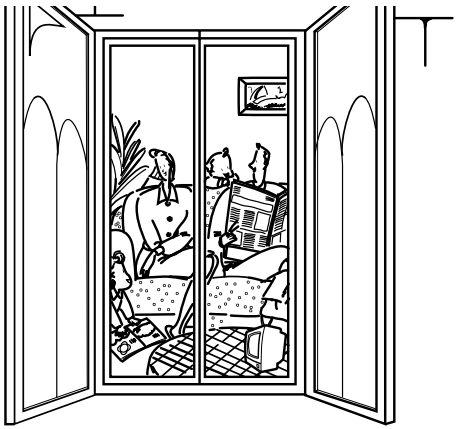

Precauções Importantes de segurança
Leia todas as instruções antes de uso das unidades

Para evitar danos ao usuário ou outras pessoas bem como danos à residência, as seguintes instruções devem ser seguidas.

■ A operação incorreta devido ao desconhecimento das instruções causará danos cuja classificação quanto à seriedade dos mesmos é a seguinte:

⚠	ALERTA : Este símbolo indica a possibilidade de morte ou danos pessoais sérios.
⚠	CUIDADO : Este símbolo indica a possibilidade de danos pessoais ou ao local onde instalado.

■ SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS USADOS NESTE NANUAL

	Assegure-se de não fazê-lo.
	Certifique-se de que seguirá as instruções.

Instalação e seus cuidados

⚠ AVISO

■ Não instale, retire ou reinstale a unidade, por si só.
A instalação inadequada causará vazamento de água, choque elétrico ou incêndio. Consulte o instalador autorizado para as tarefas de instalação.

⚠ AVISO

■ Estas unidades de condicionador de ar devem ser aterradas.

Se o aterramento não for bem feito, poderá ocorrer choque elétrico.

■ Confirme que a tubulação de drenagem está corretamente conectada.

Não estando perfeitamente conectada poderá ocorrer vazamento de água e umedecer móveis nas proximidades.

■ Não instale a unidade num local onde possa ocorrer vazamento de gás e/ou numa atmosfera explosiva.

No caso de ocorrer vazamento de gás e este se acumular junto à unidade, tal situação poderá causar incêndio.

■ O sistema de ciclo reverso de condicionador de ar está baseado na bomba de aquecimento tipo ar refrigerado que absorve o ar quente da unidade externa e descarrega-o, no interior.
Portanto se a unidade externa estiver exposta à temperaturas muito baixas, principalmente abaixo de 0°C, a capacidade de aquecimento é substancialmente reduzida.

Operação e Seus Cuidados

⚠ AVISO

Não danifique um cabo de torça ou use um fora das especificações.

- Ele pode causar choque elétrico ou incêndio.
- Se o cabo de força estiver danificado ele deve ser subsitituído por um cabo especial ou conjunto disponível no Serviço Autorizado LG.

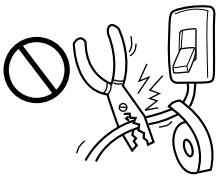

Não opere o aparelho com as mãos molhadas.

- Isso pode causar choque elétrico.

Não insira qualquer objeto na entrada/saida de ar.

- Uma vez que o ventilador gira em alta velocidade, isso poderá causar danos pessoais ou danificar a unidade.

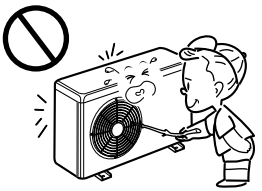

Não se exponha diretamente ao ar refrigerado por longos períodos de tempo.

- Isso pode prejudicar sua saúde.

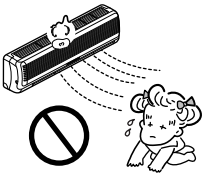

Quando ocorrer ums anormalidade (cheiro de queimado, etc…) desligue o condicionador de ar e desconecte-o do cabo de força ou desative o disjuntor.

- Se a unidade continuar a operar na condição anormal, isso poderá provocar incêndio, danos etc. Nesse caso, consulte a Assistência Técnica LG.

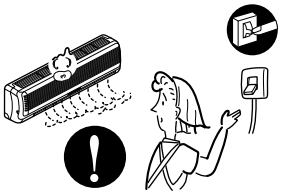

Consertos ou realocações não devem ser feitos pelo usuário.

- Caso isso seja feito incorretamente, poderá ocorrer incêndio, choque elétrico ou danos pessoais pela queda da unidade, vazamento de água, etc.
  Consulte a Assistência Técnica LG.

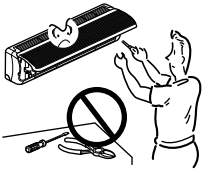

⚠ CUIDADO

Quando for necessário retirar o filtro de ar não toque nas partes mefálicas da unidade interna.

- Isso poderá danos pessoais.
- Deverá ser desconectado da energia elétrica.

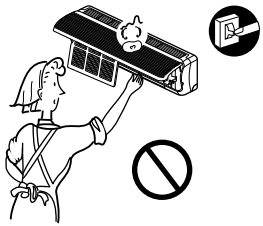

Não limpe o condicíonador de ar com água.

- A água poderá entrar na unidade e deteriorar a isolação. Isso poderá causar choque elétrico.

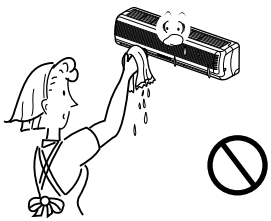

Ventile bem quando usar a unidade junto a um fogáo, etc.

- Poderá ocorrer redução da quantidade de oxigênio no ambiente.

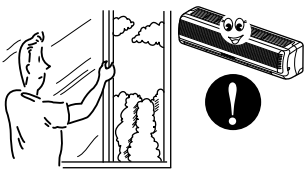

Quando limpar as unidades, desligue-as e desative o disjuntor.

- Uma vez que o ventilador gira em alta velocidade durante a operação, tal procedimento poderá causar danos pessoais.

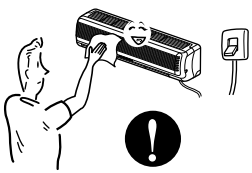

Não deire animals de estimaçao ou plantas caseiras oxpostas ao fluxo direto do ar refrigerádo.

- Assim fazendo, poderá causar danos ao animal ou às plantas.

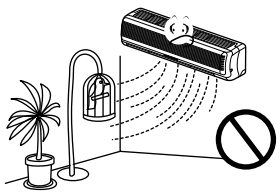

Não use o contlicionador de ar para finalidades diferentes daqucias para os quais foi projctado.

- Não use este condicionador de ar para conservar dispositivos de precisão, almentos, animais, plantas e objetos de arte. Essa utilização poderá provocar deterioração de qualidade, etc.

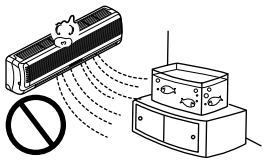

Não opere os controles com as mãos molhadas.

- Isso poderá provocar choque elátrico.

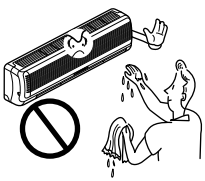

Não vaporize insetielda ou materiais inflamaveis.

- Tal vaporização poderá causar incêndio ou deformação do gabinete.

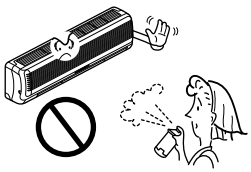

Não posicione um fogão e outros no fluxo direto do condicionador de ar.

- Assim fazendo, poderá afetar a combustão utilizada nos mesmos.

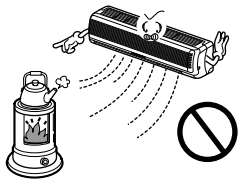

PORTUGESE

⚠ CUIDADO

Quando a unidade não for utilizada por longo período de tempo, desative o disjuntor.

• Caso contrário, sujeira poderá se acumular e causar incêndio.

Não ligue o condicionador de ar em alta umidade por muito tempo, p.ex., com janela ou porta aberta.

• No modo de refrigeração, se a unidade for usada num ambiente com alta umidade (80% U.R ou mais), por muito tempo, a água condensada no condicionador de ar pode vazar, umedecer e danificar móveis.

Não suba na unidade interna/externa e não coloque nada sobre as mesmas.

• Assim fazendo, poderá causar danos pessoais devido a queda.

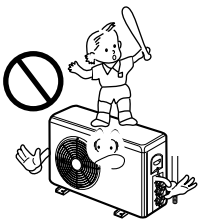

Não suba num hance instável ao limpar ou fazer a manutenção das unidades.

• Tal procedimento poderá causar danos pessoais, etc devido eventual queda.

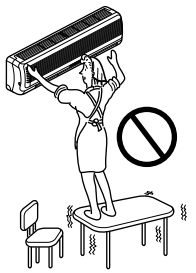

Não coloque a unidade oum suporte que esteja danificado.

• A unidade poderá cair e causar danos pessoais.

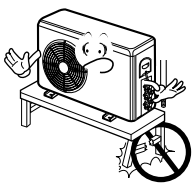

Não coloque as mãos em aberturas quando o condicionador de ar estiver em funcionamento.

• O ventilador em funcionamento poderá causar danos pessoais.

PARA A INSTALAÇÃO

⚠ AVISO

• Consulte a Assistência Técnica LG para a instalação do condicionador de ar.

⚠ CUIDADO

Aterramento.

• Não conecte o fio "terra" à tubulação de gás, de água, pára-raios ou "terra" de telefone. Se o aterramento for incorreto, isso poderá causar choque elétrico.

Instale um interruptor de falha de aterramento dependendo do local ondo o condicionador de ar sará instalado (local umido, etc).

• **Se o mesmo não for instalado, poderá ocorrer choque elétrico.**

Não instale a unidade onde poderá oc orrer vazamento de gás combustivel.

• Vazamento e acúmulo do gás na unidade podem causar uma ex.

A água condensada dexe ser drenada totalmente.

• Se a drenagem for incompleta, a água poderá vazar e pingar da unidade. Isso umedecerá e estragará os móveis.



Sobre o Controle Remoto

O Controle Remoto transmite os sinais para o controle do sistema.

Características do Controle Remoto

Controle Remoto

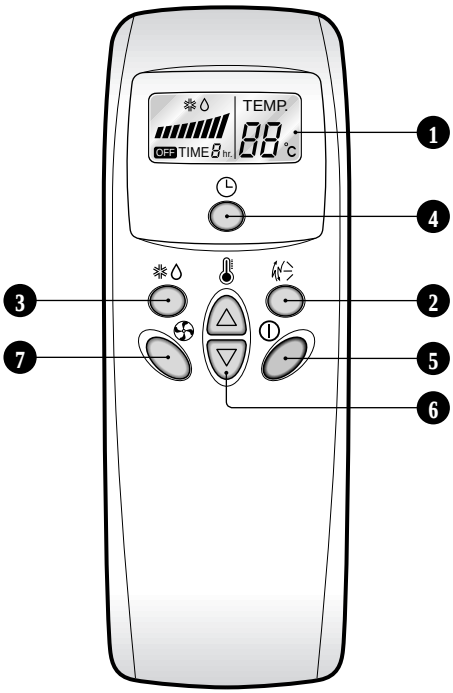

1. VISOR DA OPERAÇÃO
   Exibe as condições de funcionamento.

2. TECLA INICIAR/PARAR A DIREÇÃO DO FLUXO DE AR
   Usada para parar ou iniciar o movimento cíclico (vai e vem) e ajustar a direção desejada para cima ou para baixo.

3. TECLA DE SELEÇÃO DO MODO DE OPERAÇÃO
   Usada para selecionar o modo de operação.

4. TECLA DE DESLIGAMENTO TEMPORIZADO
   Usada para ajustar o tempo até parar a operação.

5. TECLA INICIAR/PARAR
   A operação inicia quando esta tecla é pressionada e pára quando se pressiona, novamente, a mesma tecla.

6. TECLA DE AJUSTE DE TEMPERATURA AMBIENTE

7. TECLA DE SELEÇÃO DE VELOCIDADE DO VENTILADOR DA UNIDADE INTERNA

Operação do Condicionador de Ar

(1) Modo de Operação

Modo de Refrigeração

Modo Seco Suave

(2) Procdimentos de Operação

1. Tecla Iniciar/Parar
2. Tecla de Seleção do Modo de Operação
3. Tecla de Ajuste de Temperatura Ambiente
4. Tecla de Seleção de Velocidade do Ventilador da Unidade Interna

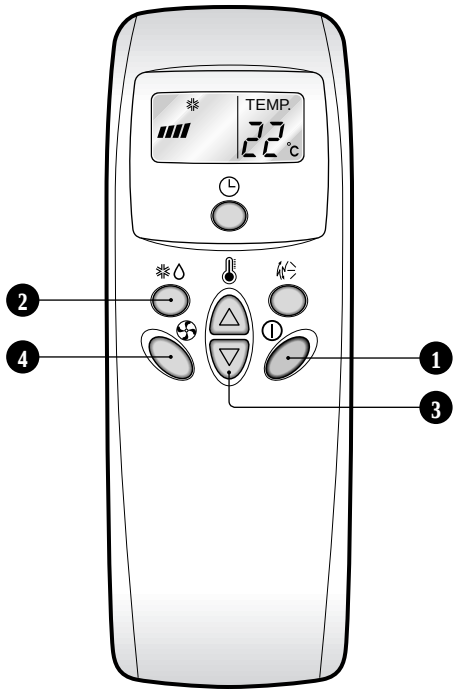

Sobre o Controle Remoto do Sistema

Como guardá-lo e algumas informações úteis no uso do Controle Remoto.

- O Controle Remoto pode ser guardado no interior do sistema ou num suporte na parede.
- Para operar o Condicionador de Ar dirija o Controle Remoto para o mesmo e na direção do sensor.

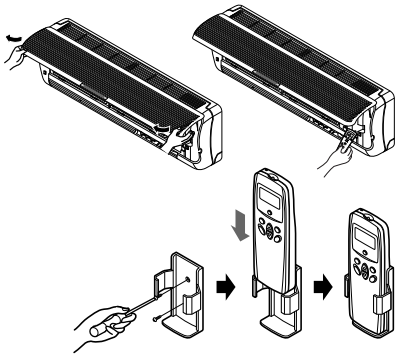

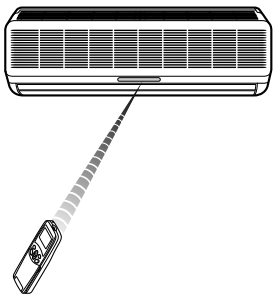

Como inserir As Pilhas

1. Retire a tampa do compartimento das pilhas, puxando-a no sentido da flecha, como indicado na figura.
2. Insira as pilhas novas, certificando-sa de que as indicações (+) e (-) das pilhas sejam instaladas corretamente.
3. Recoloque a tampa deslizando-a até o encaixe na posição original.

Notas:
- Use 2 pilhas AAA (1,5volt). Não use pilhas recarregáveis.
- Retire as pilhas do Controle Remoto se o sistema não for usado por um longo período de tempo.

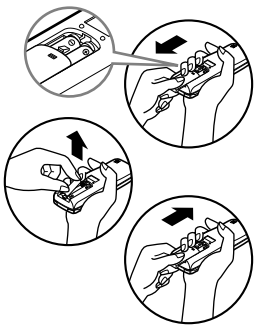

Dentro do Sistema Interno

Alguns controles estão localizados dentro da unidade interna. Para tal. levante o painel fronta.

Operação de Chave Deslizante (Veja página 14)

OPERAÇÃO FORÇADA (FORCED OPERATION) : Usada para operação na qual o controle Remoto não pode ser usado.

OPERAÇÃO DE TESTE(TEST OPERATION): Quando a tecla da Chave Deslizante é movida para a Operação de Teste(Test Operation) no Controle Remoto, a unidade opera no modo refrigeração na velocidade alta do ventilador independente da temperatura ambiente e reinicia dentro de 18 minutos.

CONTROLE REMOTO(CONTROLE REMOTO): Caso você não queira usar a Operação de Reinicialização Automática.

Sensor de Recepção do Sinal

Recebe o sinal do Controle Remoto.
(O som de recepção do sinal corresponde a dois “bips” curtos ou um longo.

Indicadores de Operação

- Liga/Desliga : Acende durante a operação do Ar Condicionado.
- Seco Suave : Acende durante a operação do Modo Automático Seco Suave.
- Temporizador : Acende durante a operação temporizada.
- OUT DOOR : Acende durante o operação da unidade externa.

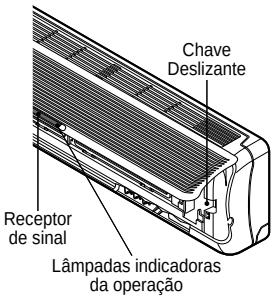

PORTUGESE

Como usar a tecla de Seleção do Modo de Operação

Operação de Refrigeração

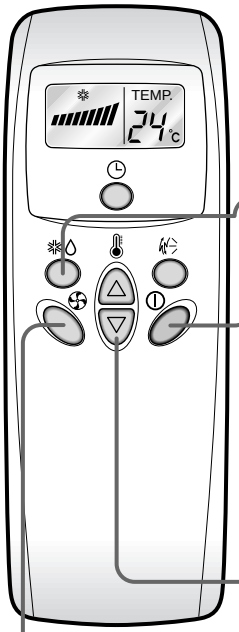

1 Pressione a tecla Iniciar/Parar. A unidade responderá com um “bip”.

2 Para selecionar a operação Refrigeração, pressione a tecla de Seleção de Modo de Operação.

Cada vez que a tecla for pressionada, o modo de operação é deslocado no sentido da flecha indicada no desenho.

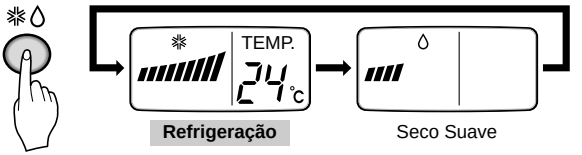

3 Ajuste a temperatura mais baixa que a temperatura ambiente. A temperatura de refrigeração pode ser ajustada dentro de um intervalo de 18°C~30°C e de 1°C em 1°C



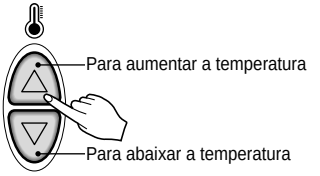

4 Ajuste novamente a velocidade do ventilador, Você pode selecionar a velocidade do ventilador em duas posições: a baixa e a alta. Cada vez que a tecla é pressionada muda-se o modo de velocidade do ventilador.



Operação Seco Suave

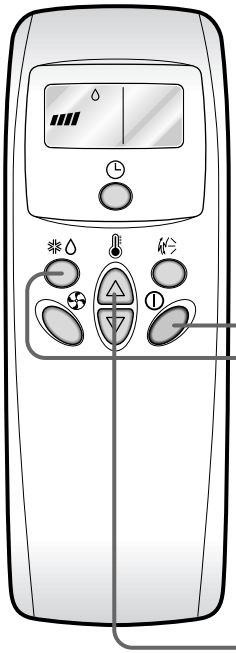

1 Pressione a tecla iniciar/Parar. A unidade responderá com um “bip”

2 Para selecionar a operação Seco Suave, pressione a tecla de Seleção de Modo de Operação.

Cada vez que a tecla for pressionda, o modo de operação é deslocado no sentido da flecha indicada no desenho.

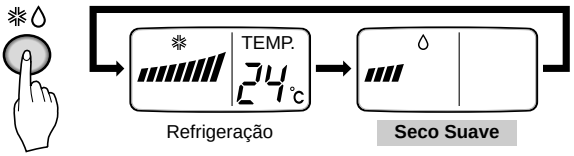

3 Ajuste a temperatura mais baixa que a temperatura ambiente.
A temperatura de refrigeração pode ser ajustada dentro de um intervalo de 18°C~30°C e de 1°C em 1°C.



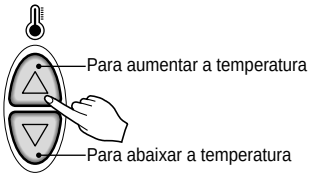

Durante a Operação Seco Suave:

- A velocidade do ventilador interior será autmmaticamente ajustada em velocidade baixa e não poderá ser reajustada.

PORTUGESE

Ajuste do Controle do Temporizador

(O LED ◷ está aceso)

Controle Remoto

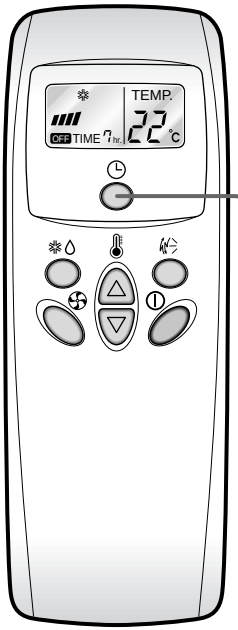

Pressione a tecla do Temporizador.

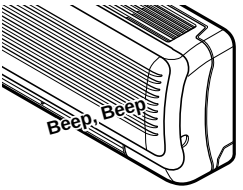

1. Pressione a tecla do Temporizador.
2. Verifique o LED do Temporizador do condicionador de ar.
3. O Temporizador está programado em intervalos de 1 hora para cada vez que se pressionar a tecla do Temporizador e de 1 a 7 horas total.

Direção do Fluxo de Ar (unidade interana)

O fluxo de ar para cima/para baixo (Fluxo de Ar Vertical) pode ser ajustado por meio do Controle Remoto.

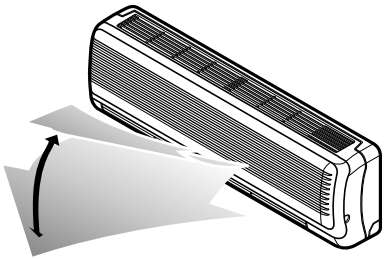

1. Pressione a tecla Iniciar/Parar para ligar a unidade.
2. Pressione a tecla Iniciar/Parar o Sentido do Fluxo de Ar e as aletas se movimentarão para cima e para baixo. Pressione novamente a tecla de Controle da Direção do Fluxo de Ar para ajustar as aletas verticais no sentido desejado do fluxo de ar.

Notas:

- Use sempre o Controle Remoto para ajustar o sentido para cima/para baixo do fluxo de ar. A movimentação manual das aletas verticais do sentido do fluxo de ar poderia danificar o Condicionador de Ar.
- Quando a unidade estiver desligada, a aleta do sentido para cima/para baixo fechará a abertura da saida de ar do sistema.

Para ajustar o sentido para esquerda/para direita (Fluxo de Ar Horizontal)

Cuidado:
Certifique-se de que a unidade está desligada antes de ajustar o controle do sentido horizontal do fluxo de ar. Abra cuidadosamente a veneziana vertical para permitir o acesso ao ajuste do sentido horizontal de fluxo de ar.

Ajuste, com as mãos, o sentido para esquerda/para direita.

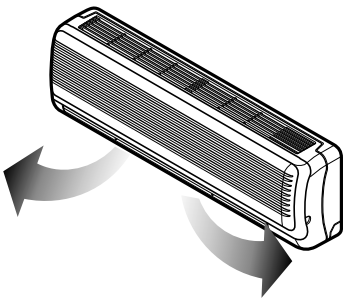

Operação da Chave Deslizante

OPERAÇÃO FORÇADA

Procedimento de operação nos casos onde o controle Remoto não pode ser usado.

Abra o painel frontal e deslize a Chave Deslizante para a posição de Operação Forzçada(FORCED OPERATION).

Se você quiser parar a operação, deslize a Chave Deslizante para a Reinicialização Automática na posição Controle Remoto (REMOTE CONTROL).

Quando a energia elétrica retorna depois de uma interrupção na posição de Operação Forçada, as condições de operação são automaticamente ajustadas como segue.

Durante a Operação Forçada, o modo original se mantém.

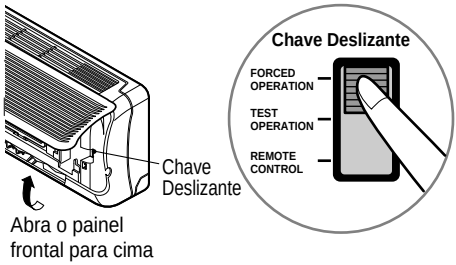

	Modo de Refrigeração
Modo de Operação	Refrigeração
Velocidade do Ventilador Interno	Alta
Ajuste da Temperatura	22°C

OPERAÇÃO DE TESTE

Quando a tecla da Chave Deslizante é levada para a posição Test Operation (Operação de Teste) no Controle Remoto, a unidade opera no modo refrigeração na velocidade alta do ventilador, independente da temperatura ambiente e reinicia dentro de 18 minutos.

Durante a operação de teste, se for recebido um sinal do Controle Remoto, a unidade opera como ajustado no Controle Remoto.

Se você quiser usar esta condição de operação, abra o painel frontal para cima e coloque a Chave Deslizante na posição Operação de Teste(TEST OPERATION).

Se você não quiser usar esta condição de operação coloque a Chave Deslizante na posição Controle Remoto (REMOTE CONTROL).

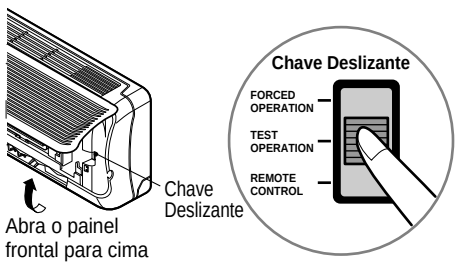

CONTROLE REMOTO

Se você quiser usar esta condição de operação coloque a Chave Deslizante na posição Controle Remoto (REMOTE CONTROL).

Quando você sair por pouco tempo, coloque a Chave Deslizante na posição Controle Remoto (ROMOTE CONTROL).

Detalhes da Operação

Modo de Operação Seco Suave

Quando a temperatura ambiente é maior que a temperatura de ajuste, a unidade trabalha na operação de refrigeração com o ajuste de temperatura, o ajuste da velocidade de ventilação e então, será comutado para o Modo de Operação Seco Suave quando a temperatura atingir o valor ajustado.

No Modo de Operação Seco Suave, a velocidade do ventilador interno é automaticamente ajustada na posição baixa.

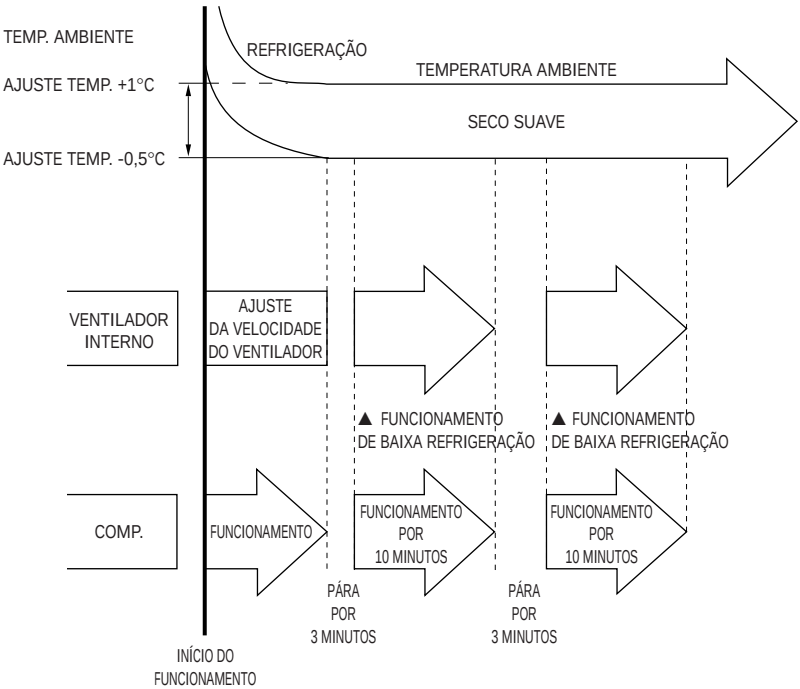

Informação Útil

Velocidade do Fluxo de Ar e Capacidade de refrigeração

A capacidade de refrigeração indicada na especificação é o valor para o ajuste de velocidade do ventilador na posição alta e a capacidade será menor em velocidade baixa do ventilador.

A velocidade alta do ventilador é recomendada quando você desejar refrigerar rapidamente o ambiente.

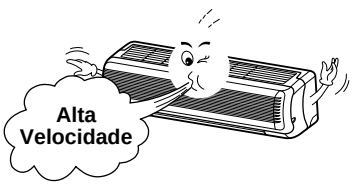

PORTUGESE

Cuidados e Manutenção do Condicionador de Ar

CUIDADO: Antes de fazer qualquer manutenção, desligue a energia elétrica que alimenta o sistema.

Unidade Interna

Grade, Gabinete e Controle Remoto

• Desligue o sistema antes de fazer a limpeza. Para limpar, passe um pano macio e seco. Não use abrasivos ou alvejantes.

Nota : A alimentação principal de energia elétrica deve ser desconectada antes de se limpar a unidade interna.

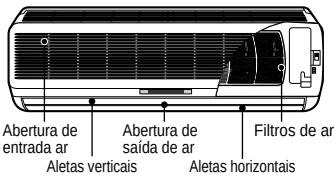

■ Nunca use nenhum dos seguintes materiais:
- Agua mais quente do que 40°C
  Isso pode causar deformação ou descoloração.
- Substâncias voláteis
  Isso pode danificar as superficies do Condicionador de Ar.

Filtros de Ar

Os filtros de ar atrás da grade frontal devem ser verificados e limpos uma vez a cada 2 semanas ou mais frequentemente, se necessário.

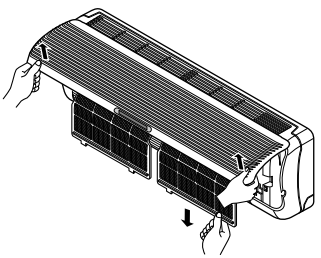

1. Levante o painel frontal e puxe a lingüeta do filtro, ligeiramente para frente, para retirar o filtro.
2. Limpe o filtro com um aspirador de pó ou com água ensaboada e quente.
   - Se estiver muito sujo, lave com uma solução de detergente em água morna.
   - Se for usar água quente (acima de 50°C), o filtro poderá sofrer deformações.
3. Depois de lavar com água, seque bem, à sombra.
4. Reinstale o filtro.

Unidade Externa

As serpentinas de troca de calor e aberturas do painel da unidade de saída devem ser verificadas periodicamente. Se obstruídas com sujeira ou fuligem, o trocador de calor e as aberturas do painel podem ser limpos a vapor por profissionais competentes.

Nota : Serpentinas sujas ou entupidas reduzirão a eficiência de operação do sistema e causarão maiores custos operacionais.

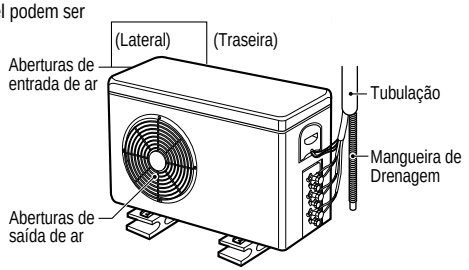

Quando o Condicionador de Ar não for usado por períodos longos de tempo

Quando o Condicionador não for usado por longo tempo

1 Deixe o Condicionador de Ar funcionando no modo de Circulação de Ar por 2 a 3 horas.

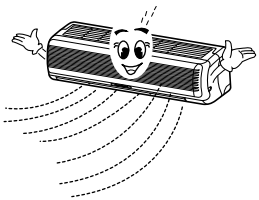

• Isso secará as partes internas.

2 Desligue o disjuntor elétrico.

⚠ CUIDADO

Desligue o disjuntor elétrico quando o Condicionador de Ar não for usado por longo período de tempo. Sujeira pode acumular e causar incêndio.

3 Retire as pilhas do Controle Remoto.

Ao retornar a usar o Condicionador de Ar

1 Limpe o filtro de ar e recoloque-o na unidade interna.

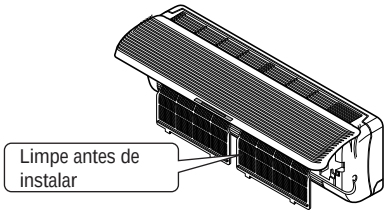

2 Verifique que as tomadas de entrada e saída de ar das unidades interna e externa não estejam bloqueadas.

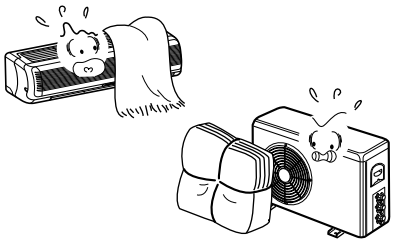

Informações Úteis

Os filtros de ar e sua conta de energia elétrica.

Se os filtros de ar ficam entupidos com poeira, a capacidade de refrigeração diminuirá e 6% da eletricidade usada para funcionar o Condicionador de Ar será desperdiçada.

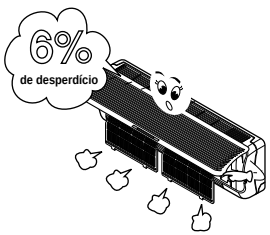

PORTUGESE

Informações Úteis de Operação

Não refrigere excessivamente o ambiente.

• Isso não é conveniente para sua saúde e desperdiça eletricidade.

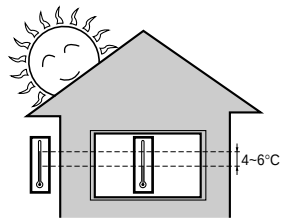

Mantenha fechadas as venezianas ou cortinas.

• Não deixe que o sol direto entre no ambiente quando o Condicionador de Ar estiver em funcionamento.

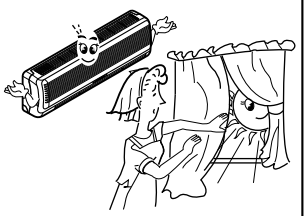

Mantenha uniforme a temperatura do ambiente.

• Ajuste o sentido horizontal e vertical do fluxo de ar para assegurar uma temperatura uniforme no ambiente.

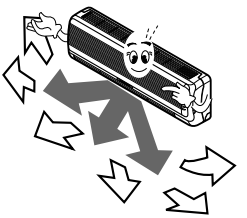

Certifique-se de que as portas e janelas estejam bem fechadas.

• Evite abertura de portas e janelas tanto quanto possível para manter o ar refrigerado no ambiente.

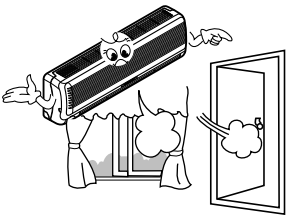

Limpe regularmente o filtro de ar.

• Filtro de ar entupido reduz o fluxo de ar e diminui os efeitos de refrigeração e desumidificação. Limpe pelo menos uma vez a cada duas semanas.

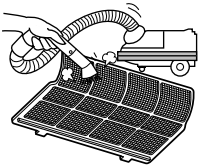

Ventile ocaslonalmente o ambliente.

• Uma vez que janelas são conservadas fechadas, é conveniente abri-las e ventilar o ambiente, de vez em quando.

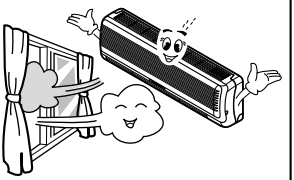

Antes de chamar a Assistência Técnica...

Informações úteis para identificar eventuais problemas!

Economize tempo e dinheiro!

Verifique os seguintes pontos antes de requisitar serviços de reparos. Se a falha persistir, contate a Assistência Técnica LG.

Não funcíona.

- Você errou na operação do temporizador?
- O fusível queimou ou o disjuntor desarmou?

O ambiente tem um odor peculiar

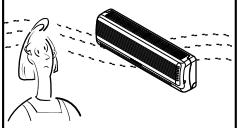

- Verfique que não seja um odor exalado das paredes, tapetes, móveis ou tecidos existentes no ambiente.

Condensação está vazando do Condicionador de Ar.

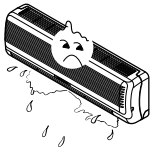

- A condensação acontece quando o fluxo de ar do Condicionador de Ar resfria o ar quente do ambiente.

O Condicionador de Ar não funciona por cerca de 3 minutos ao ser reiniciado.

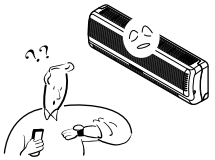

- Isso é devido a um dispositivo de proteção do Condicionador de Ar.
- Espere cerca de três minutos e a operação será iniciada.

Não refrigera ou aquece eficientemente.

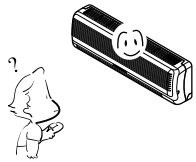

- O filtro de ar está sujo? Veja as instruções para limpeza do filtro de ar.
- O ambiente poderia estar muito quente quando o Condicionado de Ar foi ligado. Espere para que abaixe a temperatura.
- A temperatura foi ajustada corretamente?
- As aberturas de entrada e saída da unidade interna estão bloqueadas?

A operação do Condicionador de Ar está ruidosa.

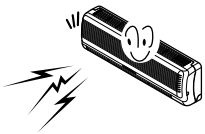

- Caso o ruído sa pareça com água fluindo.
  - Isso é o som do gás freon fluinido no interior da unidade do Condicionador de Ar.
- Caso o ruído se pareça com ar comprimido sendo liberado na atmosfera.
  - Isso é o som da água desumidificada que está sendo processada no interior da unidade do Condicionador de Ar.

O visor do Controle Remoto está fraco ou não há nenhuma exibição.

- As pilhas estão gastas?
- As pilhas estão colocadas na polaridade certa?

Ouvem-se estalidos.

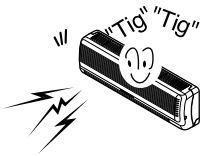

- Esse ruído é devido a expansão/Contração do painel frontal, etc, devido a mudanças de temperatura.

Nota :
À prova de vadação à agua: A unidade externa deste Condicionador de Ar é a prova de vedação à agua e a interna é comum.

Termo de Garantia
Condicionadores de Ar

Garantia Contratual

A LG Electronica da Amazônia Ltda., através de sua Rede de Serviços Autorizados, garante ao usuário deste produto os serviços de Assistência Técnica para substituição de componentes ou partes, bem como mão-de-obra necessária para reparos de eventuais defeitos. devidamente constatados como sendo de fabricação, pelo período de 2 (dois) anos para evaporador e 5 (cicnco) anos para compressor, incluindo o período de garantia legal de 90 dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra pelo primeiro proprietário, desde que o mesmo tenha sido instalado conforme orientações descritas no manual de instalação que acompanha o produto e somente em território nacional.

Garantia Legal

Plásticos, filtros de ar e correias são garantidos contra defeitos de fabricação pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.

Condições para validade da garantia legal e contratual

A Garantia Legal e Contratual perderá seu efeito se:

- O produto não for utilizado para os fins a que se destina;
- A instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- O produto sofrer qualquer dano provocado por maú uso, acidente, queda, agentes da natureza, agentes químicos, aplicação inadequada, alterações, modificações ou consertos realizados por pessoas ou entidades não credenciadas pela LG Electronics da Amazonia Ltda;
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da identificação do produto.

Condições não cobertas pela garantia legal e contratual

A garantia não cobre:

- Corrosão provocada por riscos, amassados e uso de produtos químicos/abrasivos sobre o gabinete;
- Transporte e remoção de produtos para conserto que estejam instalados fora do perímetro urbano onde se localiza o Serviço Autorizado LG mais próximo. Nestes locais, qualquer despesa de locomoçãp e/ou transporte do produto, bem como despesas de viagem e estada do técnico, quando for o caso, correrão por conta e risco do consumidor;
- Desempenho insatisfatório do produto devido a instalação ou rede elétrica inadequandas;
- Despesas decorrentes da preparação deo local de instalação e funcionamento do produto (ex. rede elétrica, de água, esgoto, aterramento, alvenaria, etc) sendo estas de total responsabilidade do Consumidor;
- Troca de peças e compnentes sujeitos a desgaste normal de utilização ou por dano de uso tais como: filtro de ar, carga de gás refrigerante, pintura, óleo, correlas, etc.;
- Manutenção preventiva do produto que inclui limpeza e troca de filtro de ar.

Observações

- A LG Electronics da Amzônia Ltda. não assume custos ou responsabilidade relativos a pessoa ou entidade que venham a oferecer garantia sobre produtos LG, além das aqui descritas,
- As despesas decorrentes e consequentes da instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do comprador;
- A LG Electronics da Amazônia Ltda. se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio;
- A garantia somente é válida mediante a apresentação de nota fiscal de compra deste produto;
- Fica compreendido que em hipótese alguma, a LG Electronics assumirá custos com eventuais perdas e danos ao comprador caso ocorra mau funcionamento ou paralização do produto, assumindo a responsabilidade apenas nos termos deste Certificado de Garantia.

Para sua conveniência utilize o telefone de atendimento ao consumidor:

Centra de Atendimento ao Consumidor 0800-171514 (Ligação gratuita)

LG Electronics Inc.

P/No.: 3828A20036B